

Ключ-кнопка SWM

Назначение.

Ключ-кнопка SWM используется для подачи управляющей команды на блок управления приводом. Наличие двух микропереключателей позволяет посылать два различных управляющих сигнала (открыть/закрыть). Для подачи команды поверните ключ, управляющий контактами микропереключателей. Отпустите ключ - он вернется в первоначальную позицию.

Технические характеристики.

Модель	SWM
Тип контакта	NO/NC
Кол-во контактов	2
Питание	10 A/220 В
Степень защиты	IP 54
Установка	Накладной монтаж
Диапазон рабочих температур	-40°C ... +50°C



Монтаж.

Кнопки SWM имеют механическую блокировку, которая не позволяет устанавливать или вынимать крышку из корпуса без установленного и повернутого ключа. Для того чтобы открыть корпус, открутите винт крепления передней панели, поверните ключ и выньте панель из корпуса.

Установите резиновую прокладку для герметизации задней стенки корпуса.

Проведите кабель и закрепите корпус кнопки, используя поставляемые шурупы и дюбели.


Для надежного подсоединения кабелей используйте поставляемые клеммные обжимы.

Подсоедините NO-контакты выключателя к соответствующим клеммам блока управления.

Электрические подключения.

Подсоедините необходимые провода к клеммному блоку микропереключателя.

1 – COM контакт, 2 – NO контакт, 3 – NC контакт.

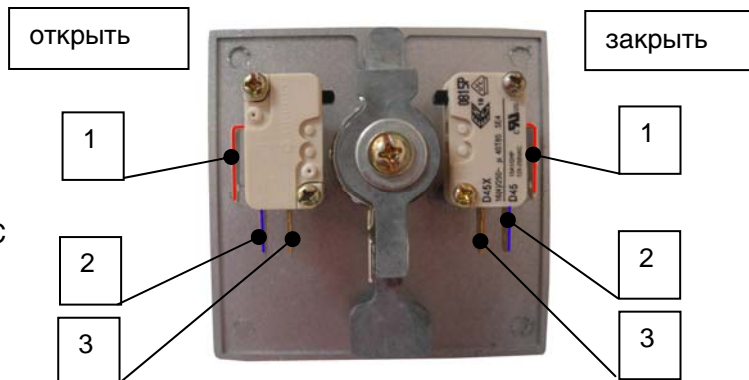

Подключение привода рольставен

