


# Схема подключения светофора и сигнальной лампы к приводу GFA SE 14.21

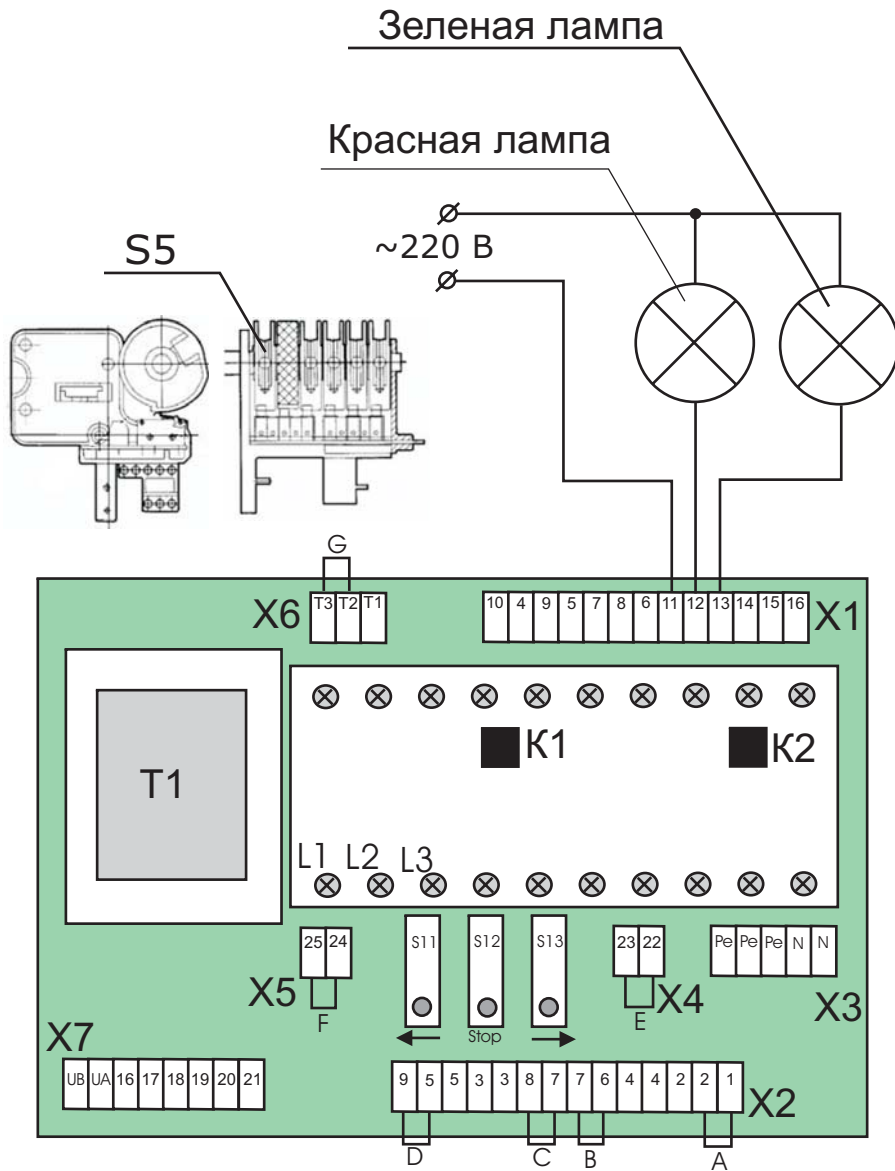


В качестве светофора можно использовать красную (SIGNAL LR) и зеленую (SIGNAL LY) лампы от светофора Marantes, или любые другие, мощностью не более 40 Вт .

В открытом положении ворот горит зеленая лампа светофора. Во всех остальных положениях, а также во время движения ворот горит красная лампа светофора.

1. Отрегулируйте кулачок S5 таким образом, чтобы он срабатывал в открытом положении ворот. Этот кулачок является переключателем работы светофора - при его срабатывании происходит переключение светофора с красного огня на зеленый.
2. Подключите красную и зеленую лампы к контактам 11, 12 и 13 блока управления приводом как показано на схеме.
3. Подключите напряжение питания 220 В.

## Сигнальная лампа

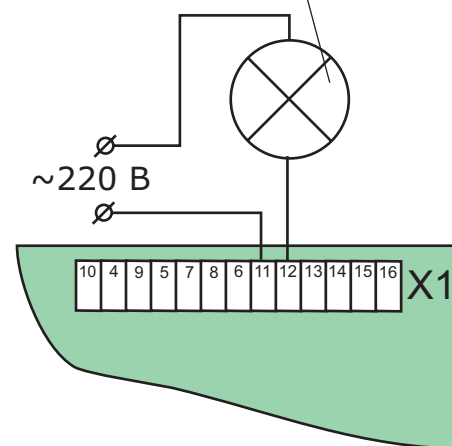

### Подключение сигнальной лампы

В качестве сигнальной лампы можно использовать лампу LAMP (DoorHan) или FaacLight (FAAC), или любую другую мощностью не более 40 Вт.

Лампа будет моргать во время движения полотна ворот и в открытом положении. При закрытых положениях ворот лампа не работает.

1. Отрегулируйте кулачок S5 таким образом, чтобы он срабатывал **в закрытом** положении ворот. Этот кулачок является переключателем работы лампы - при его замыкании лампа отключается, при размыкании - начинает моргать.
2. Подключите сигнальную лампу к устройству RollHan CV как показано на схеме.
3. Подключите напряжение питания 220 В.